



## Sådan ændrer du dit Wifi navn & Wifi Koden


- Login på konfigurations siden på dit modem ved at bruge din foretrukne Internet Browser. Indtast 192.168.1.1 i adressefeltet og tryk på Enter.  
Indtast: Brugernavn: user  
Password: Nanoq12345  
Tryk på Enter eller klik på Sign in

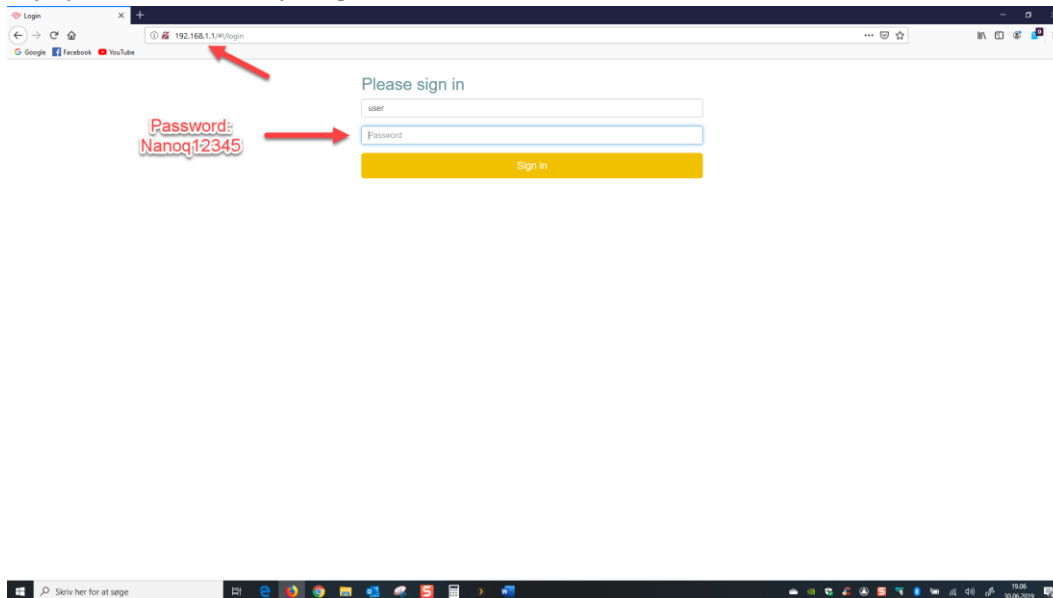

- Sådan ændrer du navnet og koden på dit Wifi:  
Klik på WIFI på Menuen og derefter Wireless  
Som du kan se er der 2 forskellige Trådløse bånd med samme navn. (Husk at ændre dem begge 2)

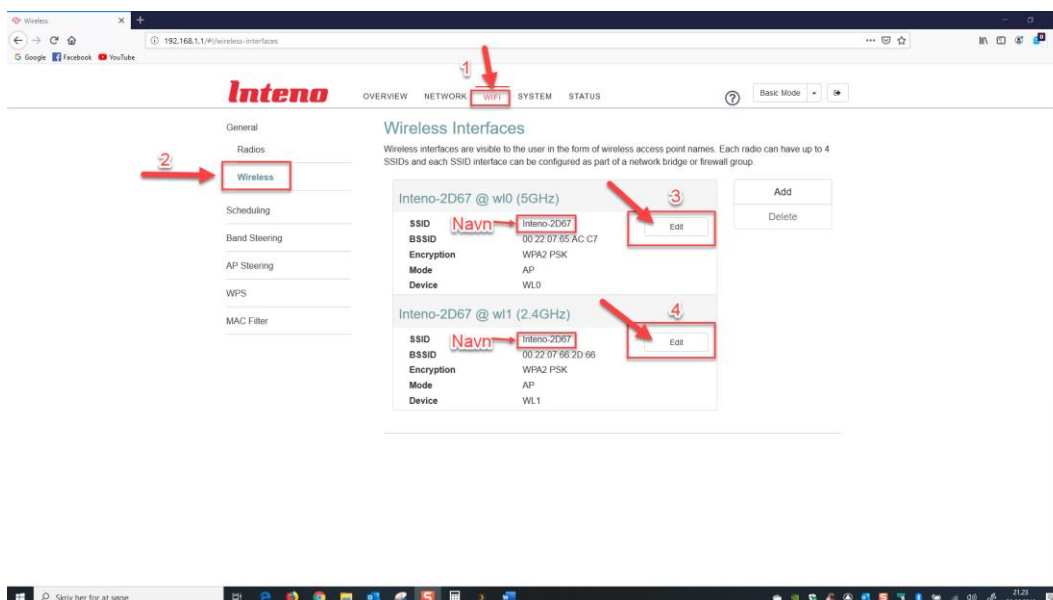

- Sådan ændrer du navnet og koden på dit Wifi:  
Klik på Edit på Menuen

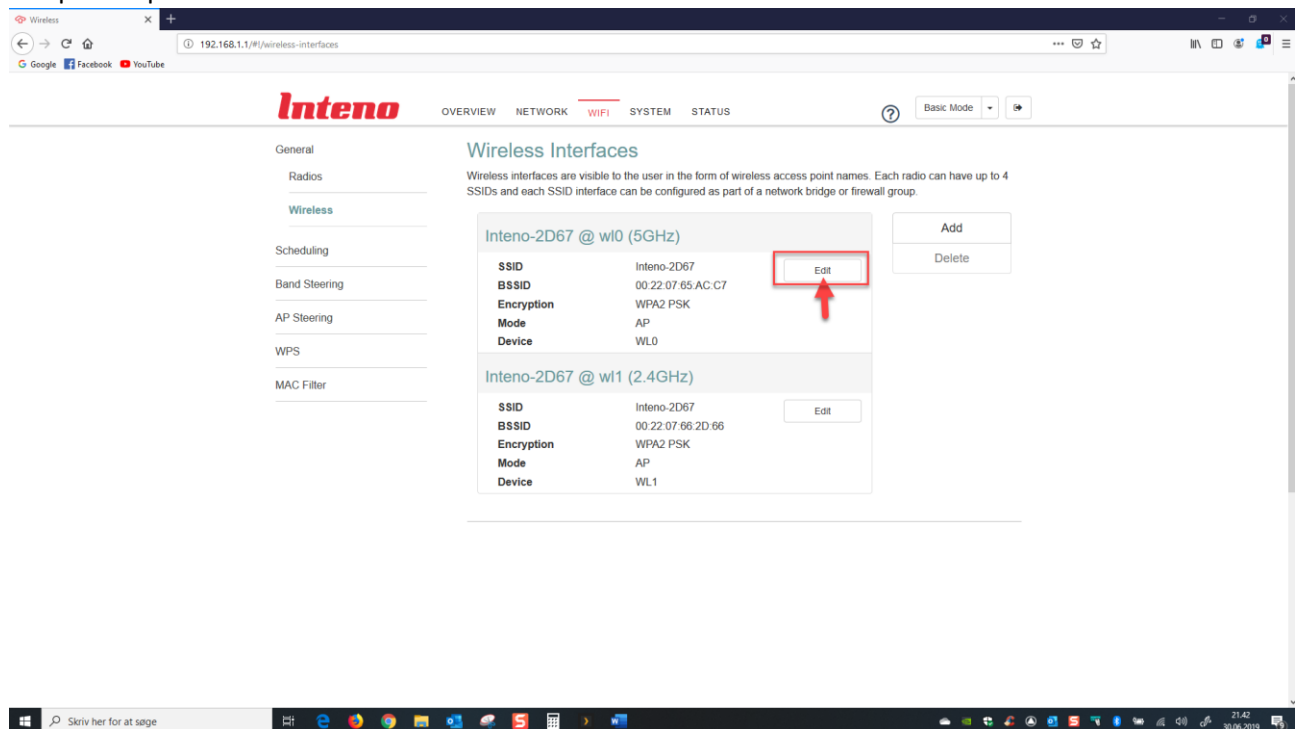

- Som du kan se på billedet kan du ændre navnet (SSID) som du selv ønsker  
Koden kan du ændre nederst på Wifi Key (Password) på Menuen  
Husk at gentage metoden på en anden (2.4Ghz) bånd.  
Når du er færdig Klik Apply nederst på Menuen

